



MONTERING AV JORDBORR

1. Börja med att lägga ut alla detaljer



2. Montera ihop trepunktsfästet med borrhästet



3. Montera Hydraulcylindern




4. Montera fast hydraulslangarna



5. Montera fast vinkelväxeln




6. Montera K-axelns skyddskåpa samt borrets skyddskåpa på följande sätt.
Skyddskåpan för borret bör med fördel delas för att komma åt att skruva fast borret.

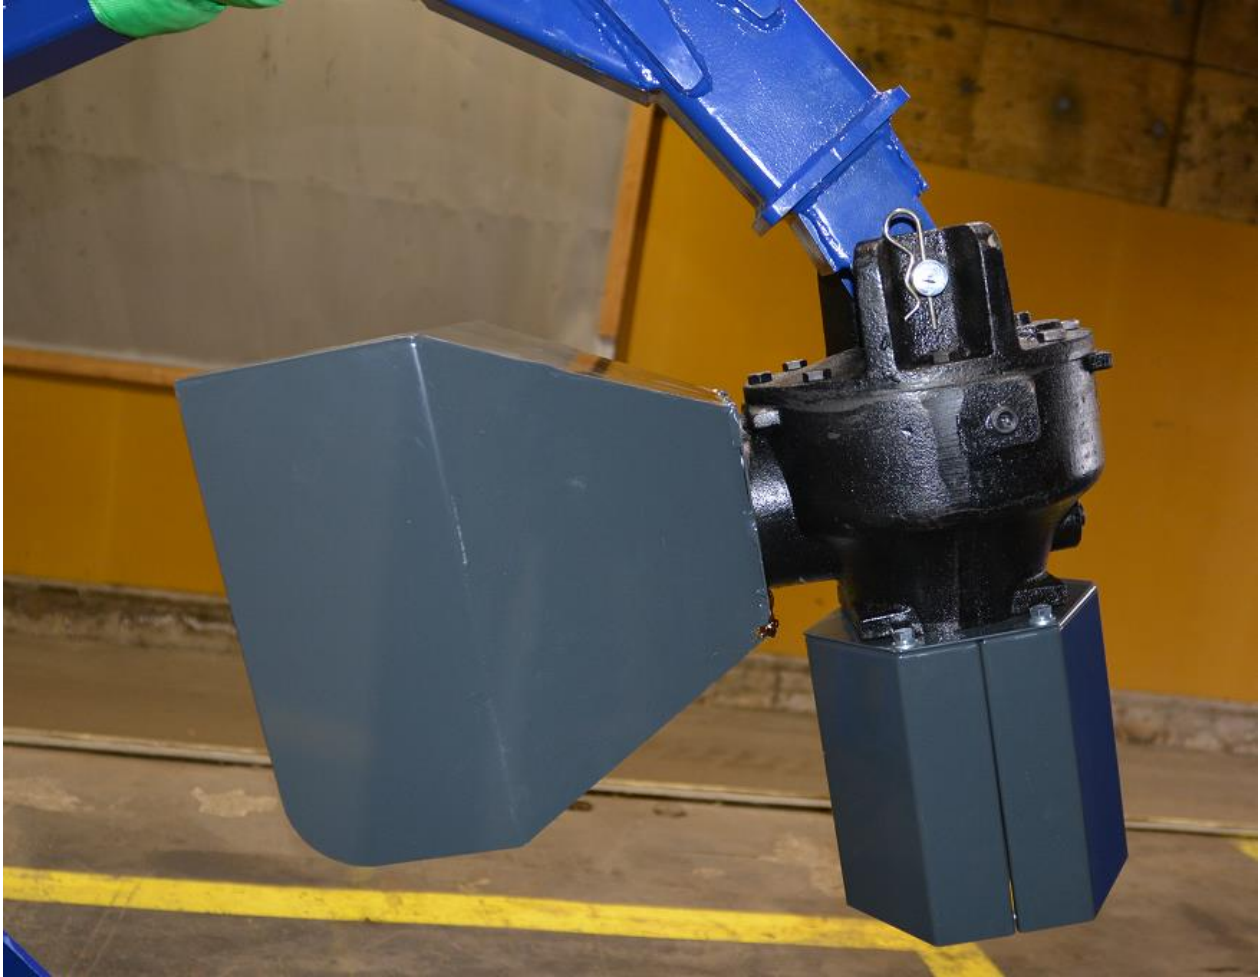

7.

Dags att montera K-Axel och Borr.

Då var din Jordborr klar att använda!

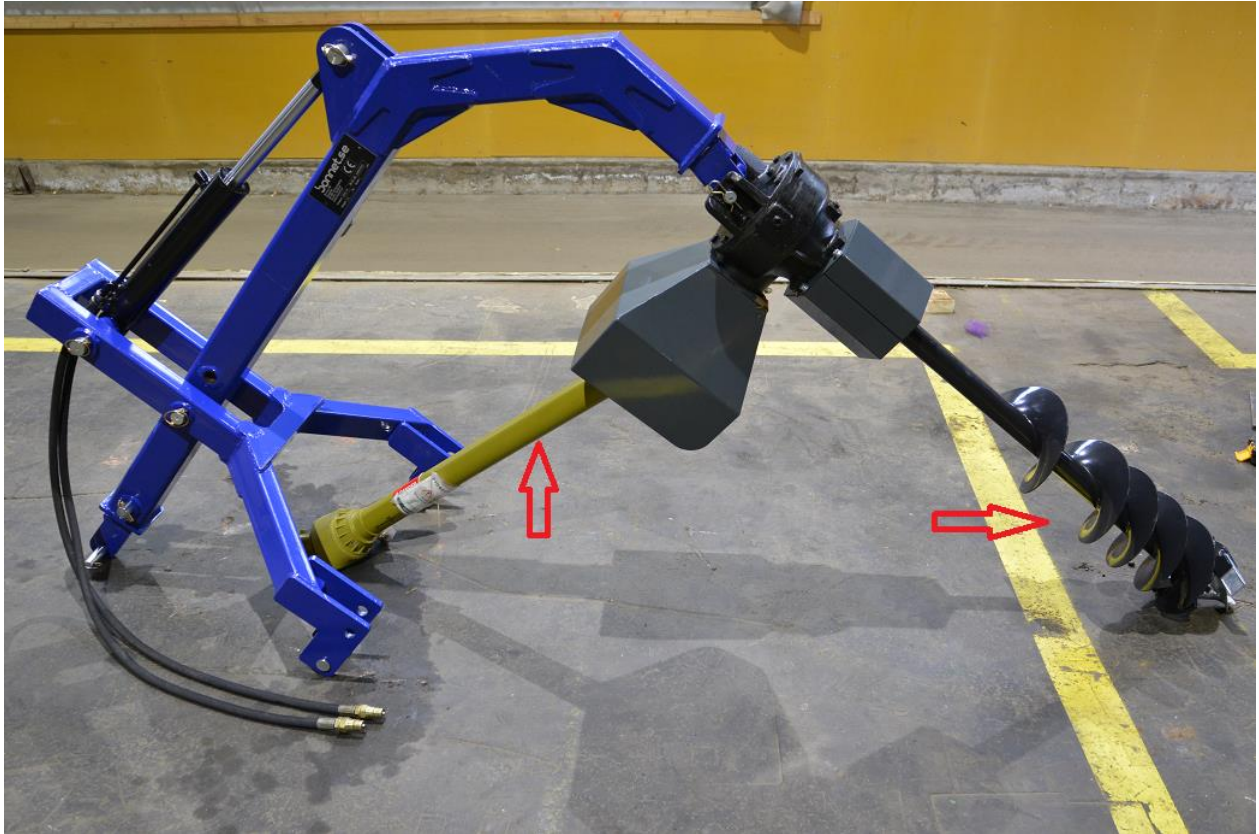

OBS! Glöm ej att fylla på Väckellådsolja ex.80W-90 GL5.