



MONTERING AV KLIPP 20T


1. Börja med att avtäcka din Vedklipp 20T och dess delar för att få en bra översyn.



2. Montera Hjulaxeln, mät så att den är centrerad på maskinen.



3. Montera fast hjulen med hjullagrets kona innåt fälgen.

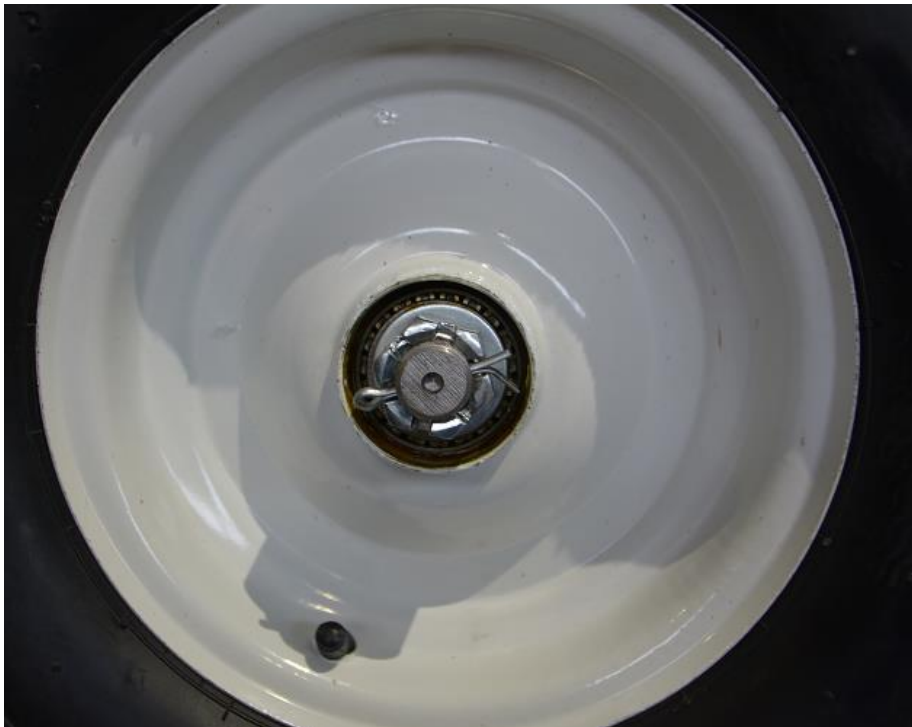

4.Montera fast stagen enl. Bilden nedan



5.Montera fast stödbenen



6.Fäll ned Vedklippen så den står i rätt läge



7.Montera fäste för tank och dragstång



Notera bussningarna på insidan



8. Innan Glidplåten monteras lossas med fördel bult markerad med röd pil.
Glöm ej att montera de övre bussningarna markerad med gul pil.




9.Montera dragstången




10.Montera Hydraultanken



11.Montera On/Off 16A

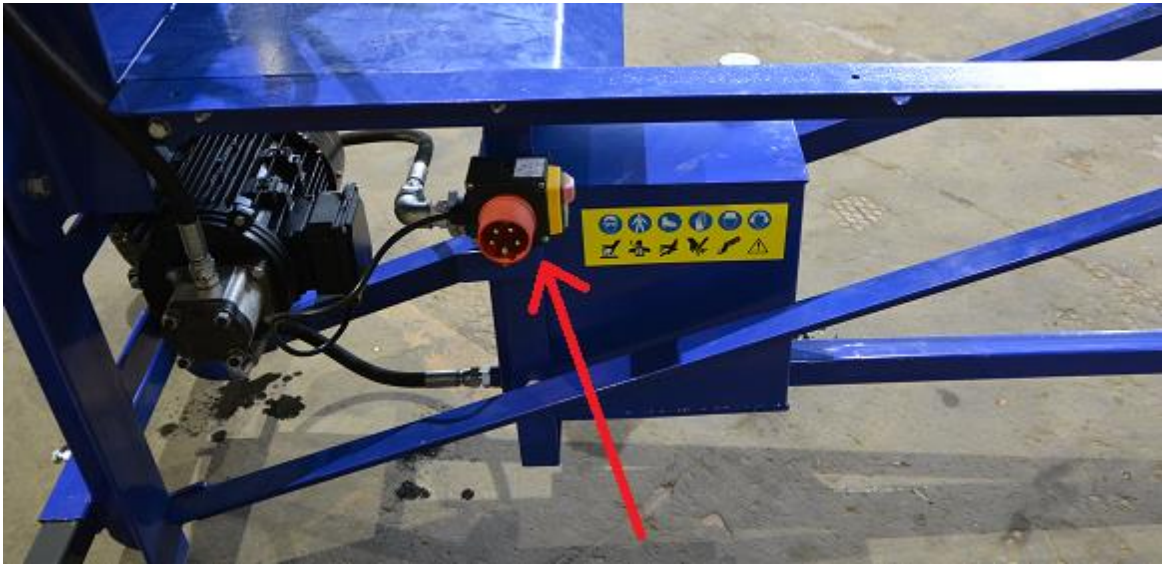


12.Montera fast hydraullangarna på tanken

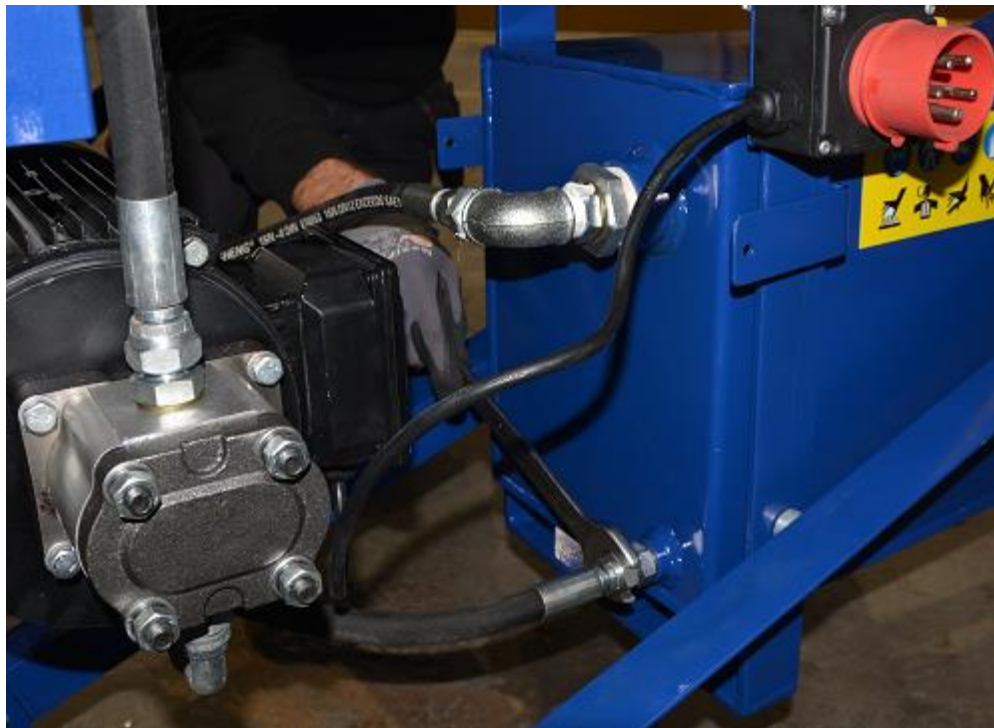

13.Montera fast den främre skyddsbumen och skruva fast hydraulpaketet



14.Lossa motorbultarna (markerade) och skruva fast skyddskåpan

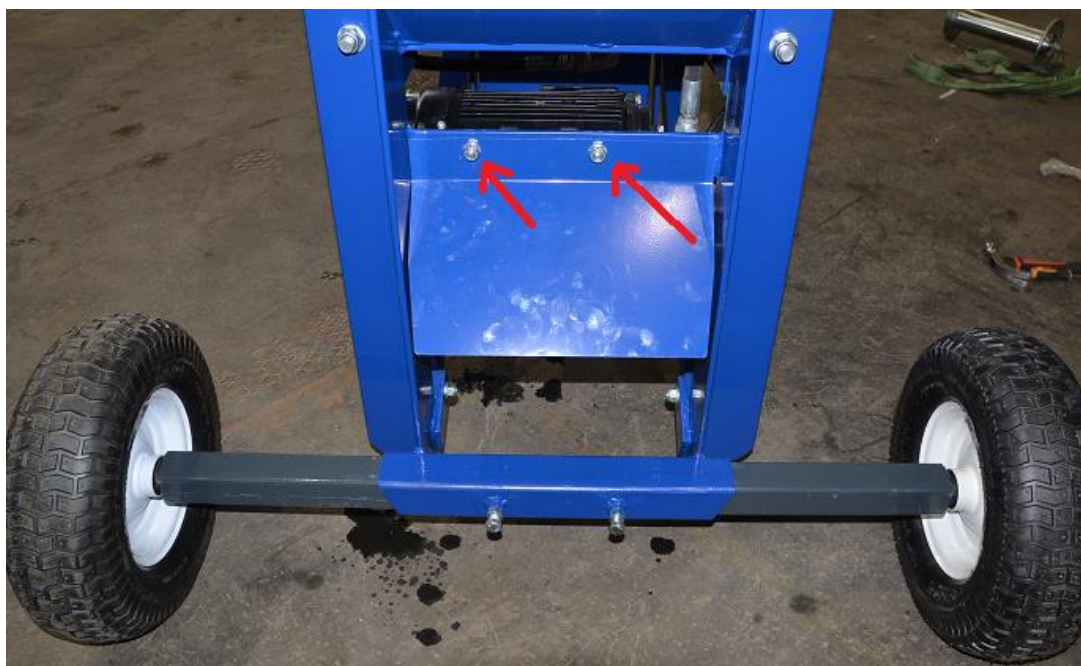

15.Montera materialrullarna enl. följande



16.Montera Längdmåttet samt de bakre skydds gallren



17.Då var din Vedklipp färdigmonterad



OBS!

Fyll hydraultanken full med Hydraulolja 46